

VOLETS ROULANTS RENOVATION

Notice de pose

Design, avec moustiquaire, avec store solaire

- Lire attentivement cette notice avant toute installation.
- Afin de satisfaire aux exigences de sécurité et de garantir un bon fonctionnement, le montage doit être effectué exclusivement par un installateur professionnel ou une personne compétente permettant une installation correcte et en toute sécurité.
- L'installateur doit veiller à ce que les parties traitant l'utilisation et l'entretien de la présente notice soient remises à l'utilisateur.
- Conformément aux normes en vigueur, ce volet roulant doit être étiqueté CE.
- Le respect des normes européennes EN 13659 implique une installation en tous points conforme à ce qui est écrit dans cette notice. Les branchements électriques doivent être effectués en conformité avec la norme NFC 15-100.
- Ne pas stocker verticalement le produit.

AVERTISSEMENT : Selon la configuration technique et la mise en œuvre des volets, les systèmes de "Classe 5" de perméabilité à l'air ne permettent pas d'assurer l'arrivée d'air nécessaire à la ventilation par des orifices disposés dans la fenêtre. Ces systèmes ne peuvent être mis en œuvre que dans des bâtiments équipés de système de ventilation de type Double Flux ou lorsque les entrées d'air sont mises en œuvre dans les murs.

1. AVANT DE DEBUTER LA POSE :

Vérifier que le volet corresponde bien aux dimensions demandées.

Composition du colis :


- Caisson
- Notices
- Coulisses
- Accessoires (Inverseur ou émetteur / joint adhésif d'étanchéité pour coffre)

2. MONTAGE

2.1 Identifier le type de pose ainsi que le coté de manœuvre



(Le coté de manœuvre s'entend toujours vu de l'intérieur)

Pose en enroulement extérieur uniquement

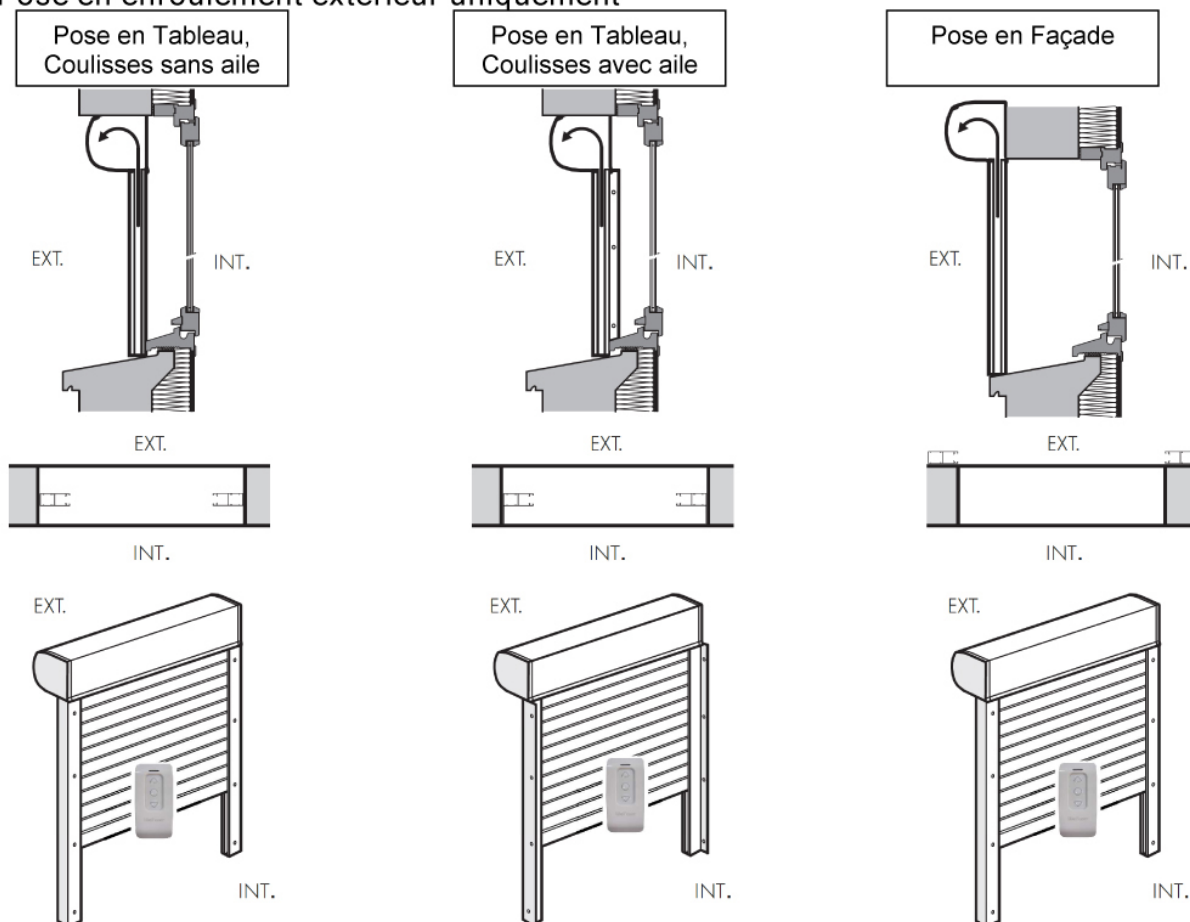


2.2 Vérifier les dimensions

S'assurer du libre passage du coffre en largeur en le présentant dans l'ouverture.
(Sauf pose en façade)

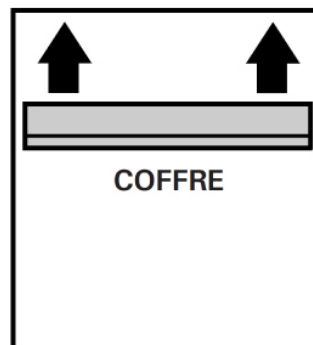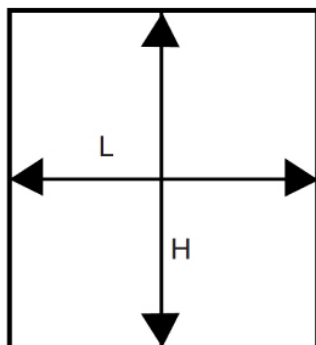


2.3 Tracer et percer le trou de perçage du câble moteur


Repérer le côté de la manœuvre (droite ou gauche vu de l'intérieur).

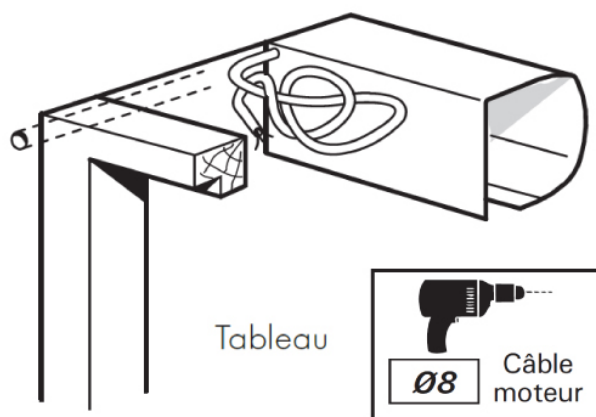


2.4 Adapter si besoin les coulisses avec aile à la menuiserie

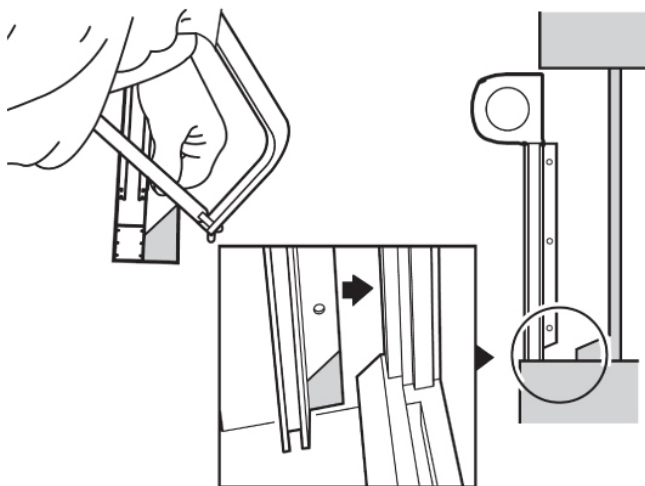

2.5 Oter le film de protection du coffre

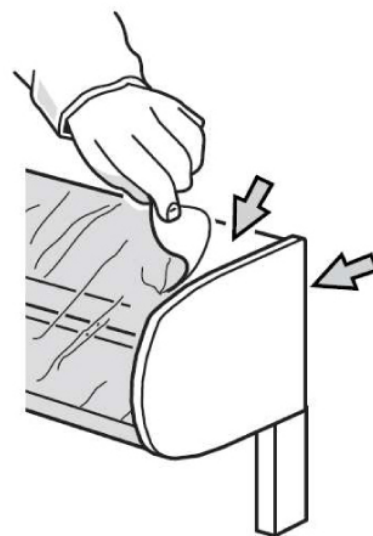

2.5 Emboîter les coulisses dans les pattes de coffre



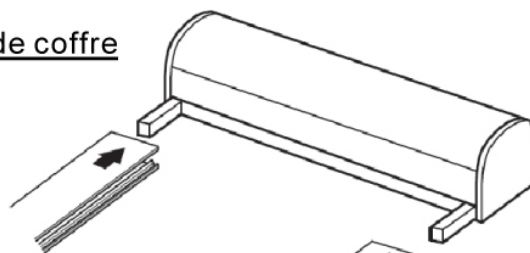


2.6 Positionner le joint adhésif d'étanchéité



2.7 Présenter le volet dans l'ouverture

Passer le câble dans le trou effectué précédemment


Mettre de niveau et caler l'ensemble.

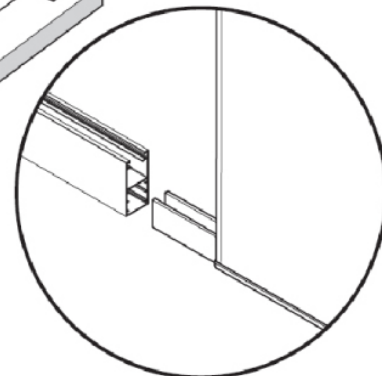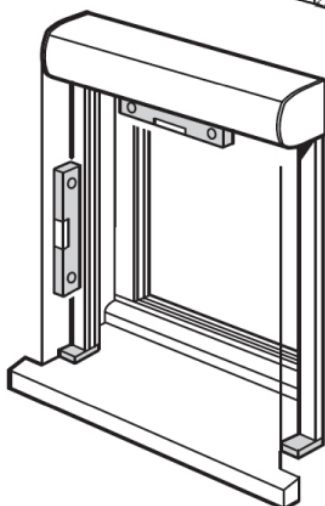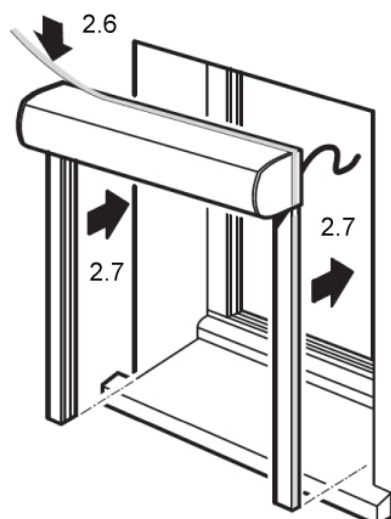



2.8 Fixer les coulisses avec les vis adéquates

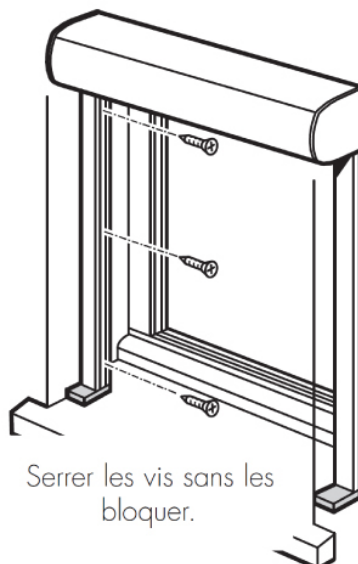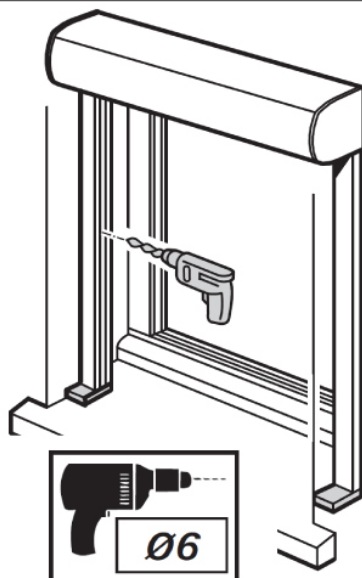

Serrer les vis sans les bloquer.

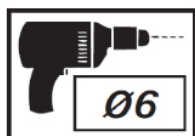

Vis de fixation préconisées	
Bois, Alu, PVC	TC 4x20 inox ou geomet
Maçonnerie	TC 4x32 inox ou geomet + cheville Ø6
TC : Tête cylindrique	

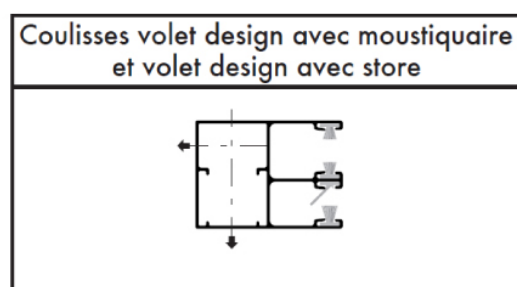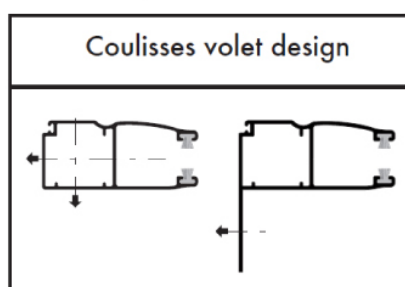

3. BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

Les émetteurs livrés avec le produit, ainsi que les fins de course sont réglés en usine.

Pour modifier ces réglages ou programmer d'autres points de commande, CONSULTER LA NOTICE DE BRANCHEMENT ET DE REGLAGE JOINTE.

IMPORTANT

- Couper l'alimentation électrique avant l'installation.
- Si le câble d'alimentation traverse des parties métalliques (huisseries, bardage, ...), il doit être protégé par un passe-fil ou une gaine isolante

Cas particulier du volet design avec store :

3.1 Branchement du volet design avec store

Les motoréducteurs sont alimentés par 2 câbles respectifs :


- Câble du volet roulant → Blanc
- Câble du store → Noir

MOTEURS —————> SECTEUR

RV	Reset volet (noir)	→	
RS	Reset store (noir)	→	
P	phase (marron)	→	1 phase
N	neutre (bleu)	----->	2 neutre
T	terre (jaune vert)	----->	3 terre

Les fils reset
(noirs)
doivent rester libres

**Branchement à effectuer
en conformité avec
la norme NFC 15-100**

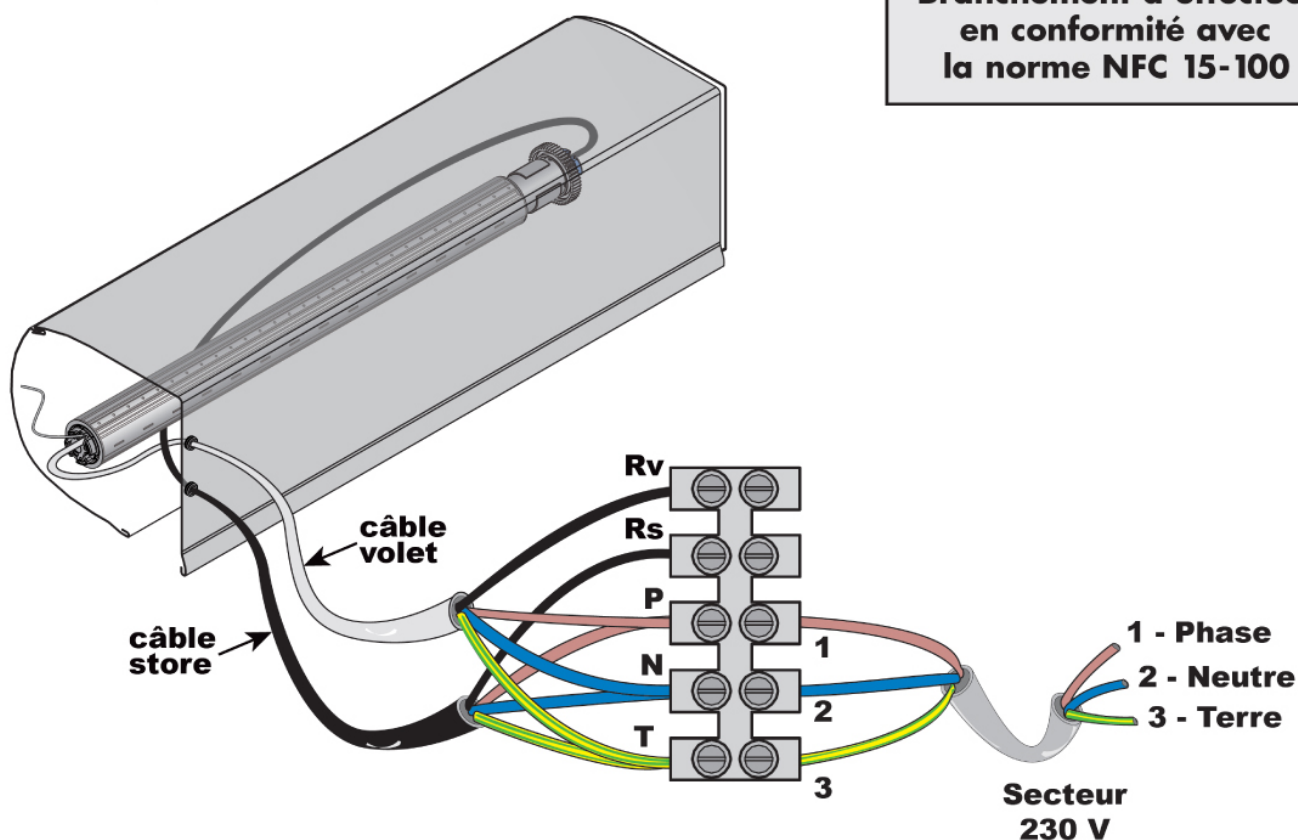


3.2 Réglage des fins de course du store solaire

- Fin de course haute : butée physique dans les tulipes
- Fin de course basse : réglage virtuel impératif

3.3 RESET du volet design avec store


3.3.1 : RESET du volet

- Relier le fil reset (noir) à la phase (marron)
- Alimenter le motoréducteur pendant 5 secondes (pas + de 8 secondes)
- Rétablir le câblage d'origine (retour au fonctionnement normal)

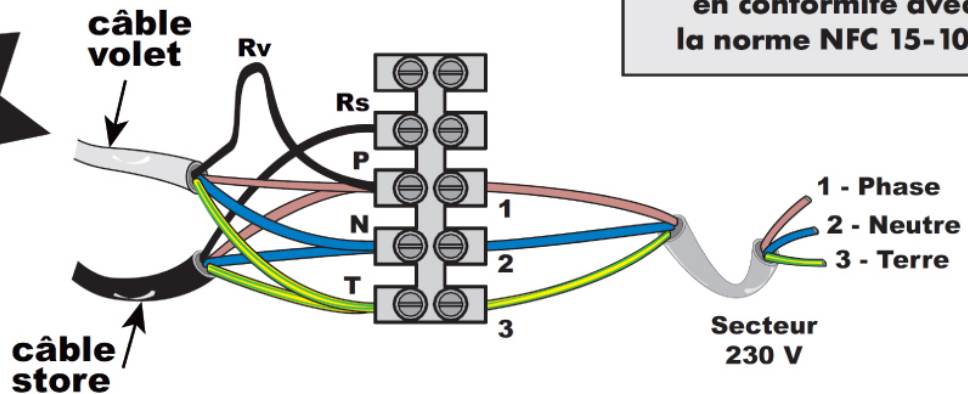

3.3.2 : RESET du store

- Relier le fil reset (blanc) à la phase (marron)
- Alimenter le motoréducteur pendant 5 secondes (pas + de 8 secondes)
- Rétablir le câblage d'origine (retour au fonctionnement normal)

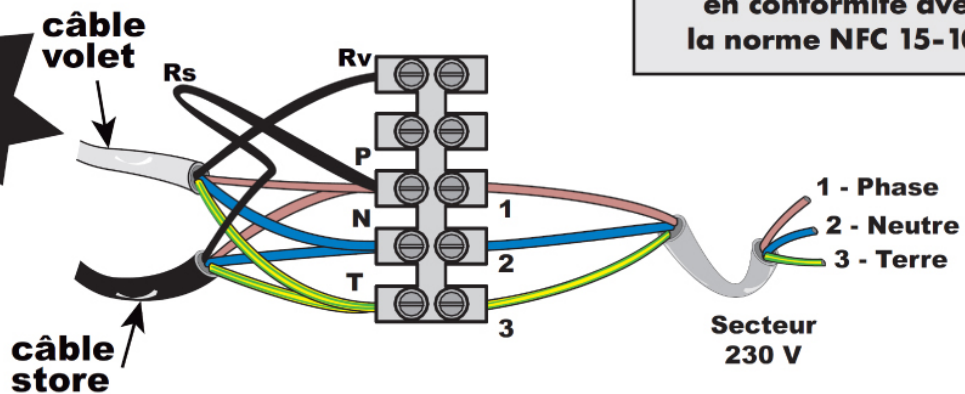

4. REGLAGES ET FINITIONS



- Vérifier le parallélisme.
- Bloquer les vis de fixation.
- Faire un essai de fonctionnement.
- Afin de profiter pleinement des performances thermiques des produits et de satisfaire aux exigences de la classe 5 de perméabilité à l'air, le joint adhésif d'étanchéité du coffre doit être positionné dans l'alignement du joint d'étanchéité de la coulisse. Dans le cas de non-utilisation des joints fournis, réaliser un joint silicone périphérique (entre tableau et coulisses et autour du coffre).

5. RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

5.1 Volet design avec moustiquaire

- Pour un confort maximum d'utilisation, la moustiquaire intégrée au volet roulant est équipée d'un système de remontée lente qui assure un fonctionnement en douceur qui préserve aussi les mécanismes.

Le verrouillage / déverrouillage de la moustiquaire en position basse se fait par un système «push-push» : un appui pour verrouiller, un appui pour déverrouiller.

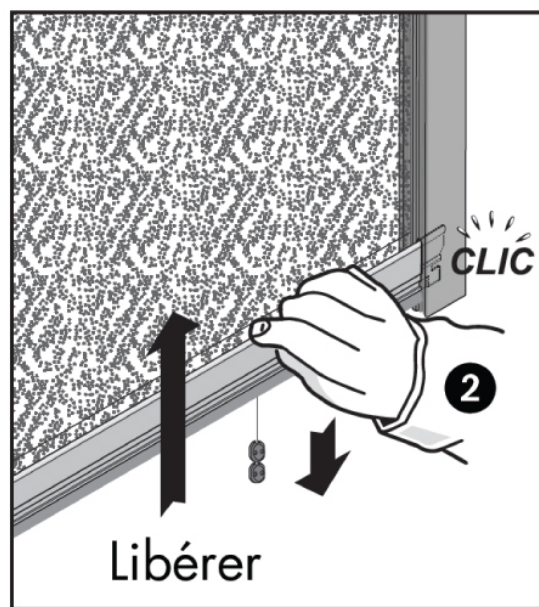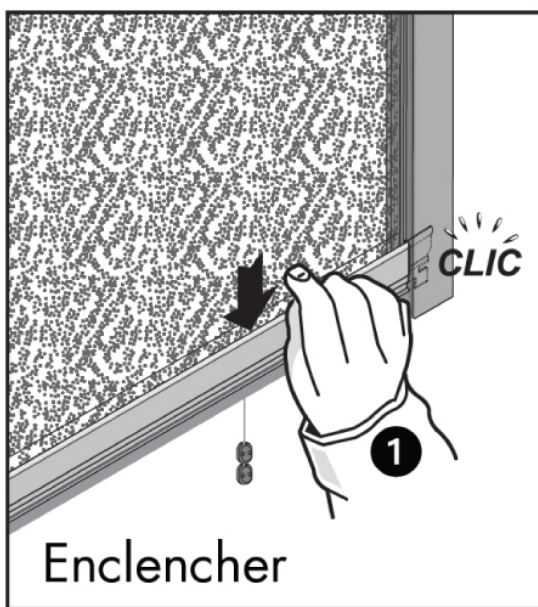

- Il est déconseillé de manœuvrer la moustiquaire quand le volet roulant est complètement baissé.
- Par grand vent, il est recommandé de remonter la moustiquaire pour éviter à la toile de sortir des coulisses.
- Si malgré cette précaution, la toile de moustiquaire sort, par endroit, des coulisses : la remettre manuellement en place avant de la manœuvrer à nouveau.

5.2 Volet design avec store

- Utilisation du volet avec store comme volet isolant (protection contre le froid) : le volet roulant est baissé complètement et le store solaire est déployé pour constituer une «double épaisseur». Afin de répondre au critère d'éligibilité au crédit d'impôts «développement durable», la télécommande du volet pilote simultanément le store.
- Utilisation comme protection solaire : le volet roulant est relevé totalement ou partiellement et la toile de store est déployée sur la hauteur nécessaire grâce à la télécommande individuelle du store.
- Par vent fort, il est conseillé de remonter la toile de store solaire (sauf si le volet est lui-même baissé).
- La détection d'obstacle est inactive pour le store solaire car elle est inutile.

Démontage

Procéder à l'envers des opérations de montage.

Prendre toutes les précautions nécessaires face aux risques de chute des éléments suspendus lors du démontage de celui-ci.



voir marquage sur le produit

DECLARATION DES PERFORMANCES

Se référer à la DoP et au marquage CE fournis avec le produit.



INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS



CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- Cette notice utilisateur doit être lue, comprise et observée par les personnes qui vont utiliser ce volet roulant.
- Le fabricant n'assume en aucun cas les dommages et pannes résultant d'une quelconque inobservation des notices d'installation ou utilisateur.
- Veiller à ce que la notice d'installation, la notice motorisation éventuelle, la notice utilisateur et entretien soient en permanence disponibles dans la maison
- Seuls des professionnels de la fermeture sont habilités à intervenir sur ce volet roulant.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'organe de commande de la fermeture.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles électriques. Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Prendre garde en cas d'utilisation du dispositif de dépannage manuel lorsque la fermeture est repliée, au risque de descente brutale de la fermeture en raison d'une faiblesse ou d'une rupture des ressorts.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures appropriées pour empêcher toute manœuvre de la fermeture lorsque des opérations d'entretien, comme par exemple le nettoyage des vitres ou des murs, sont effectuées à proximité.
- Pour contrôle ou entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.
- Une modification de conception ou de configuration de l'équipement sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant attitré risque d'entraîner une situation dangereuse.
- Les volets roulants motorisés émettent un niveau de pression acoustique inférieur ou égal à 70 dB(A).
- En cas de vent fort, veiller à ce que le volet roulant soit complètement fermé ou complètement ouvert.
- Les organes de commande électrique ne doivent surtout pas être mis en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.

MANŒUVRER LE VOLET ROULANT

Manœuvre par commande radio :

- Ouvrir le volet roulant : Appuyer une fois sur la touche montée de la télécommande. Le volet roulant s'arrête automatiquement en bout de course.
- Fermer le volet roulant : Appuyer une fois sur la touche descente de la télécommande. Le volet roulant s'arrête automatiquement en bout de course.
- Arrêt en position intermédiaire : Appuyer sur le bouton stop.

Manœuvre par inverseur :

- Ouvrir le volet roulant : Appuyer sur la touche montée jusqu'à l'arrêt du volet roulant en position haute.
- Fermer le volet roulant : Appuyer sur la touche descente jusqu'à l'arrêt du volet roulant en position basse.
- Arrêt en position intermédiaire : Relâcher le bouton ou mettre le bouton en position centrale.



Utilisation des volets roulants motorisés disposant de l'agrément NF Fermetures : Nos volets roulants n'étant pas pourvus systématiquement de système de détection d'obstacle, veillez à ce qu'aucun objet n'empêche le fonctionnement du tablier, la présence d'un obstacle pouvant entraîner des dommages sur les différents organes du volet roulant et rendre celui-ci inutilisable.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Le fabricant ne sera pas responsable des conséquences des dégradations résultant d'une mauvaise utilisation du volet roulant (exemple : ne pas faire fonctionner en période de gel ; ne pas manœuvrer en position projetée), ou d'acte de malveillance. Avant toute manœuvre, s'assurer qu'aucun objet ou obstacle ne vienne perturber le bon fonctionnement du volet roulant.

Deux nettoyages annuels du volet roulant sont nécessaires.

Suivant la situation du volet (bord de mer, exposition aux intempéries, aux UV...), doubler la fréquence d'entretien.

N'utiliser ni poudre abrasive, ni détergent, ni jet à haute pression : ces produits pourraient altérer prématurément l'esthétique, l'intégrité des matériaux et la durée de vie du volet roulant. La Pierre d'Argent est un produit vivement recommandé pour les traces tenaces. Ne pas graisser les lames et les coulisses, préférez une lubrification à base de silicone dans les zones de frottements importants, limitant ainsi d'éventuels bruits.

• Pour les parties en aluminium laqué :

Les laver à l'eau savonneuse à l'aide d'une éponge non abrasive, rincer, essuyer.

• Pour les parties en PVC :

Les dépoussiérer régulièrement, les laver à l'eau savonneuse à l'aide d'une éponge non abrasive et rincer.

- une lubrification annuelle des parties mécaniques, points d'articulation et de mouvement est conseillée.

- quelques accessoires soumis à des fortes sollicitations (mécanisme, joints...) doivent être considérés comme pièces d'usure et leur remplacement au cours de la vie du produit est normal.

D'autres accessoires peuvent être détériorés par les manœuvres brutales ou forcées (butées, mécanisme...) et leur remplacement en temps utile évite les ennuis ultérieurs.