

Volet roulant à monter dans coffre tunnel

Manœuvre TREUIL et SANGLE

Notice de pose

VOLET ROULANT TRADITIONNEL



- Lire attentivement cette notice avant toute installation.
- Afin de satisfaire aux exigences de sécurité et de garantir un bon fonctionnement, le montage doit être effectué exclusivement par un installateur professionnel ou une personne compétente permettant une installation correcte et en toute sécurité.
- L'installateur doit veiller à ce que les parties traitant de l'utilisation et de l'entretien de la présente notice soient remises à l'utilisateur.
- Conformément aux normes en vigueur, ce volet roulant doit être étiqueté CE.
- Le respect des normes européennes EN 13659 implique une installation en tous points conforme à ce qui est écrit dans cette notice.
- La visserie utilisée devra répondre au grade 3 de la norme NF EN 1670.

I AVANT DE DÉBUTER LA POSE : vérifier que le volet corresponde bien aux dimensions de la baie

Composition du colis :

- Coulisses + arbre + tringle oscillante*
- Tablier


(* selon manœuvre)

Boîte accessoires :

- 2 kits joues
- Treuil ou poulie*
- Genouillère*
- Enrouleur de sangle*
- Butées de lame finale
- Clip de manivelle*
- Galet anti-flexion (si LCC ≥ 1700mm)

II MONTAGE


1 : Fixation des coulisses.

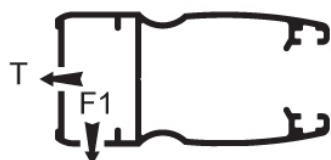

Vis de fixation préconisées (inox ou geomet)

	T et F1
Bois, Alu, PVC	TC 4x20
Maçonnerie	TC 4x32 + cheville Ø6

TC : Tête cylindrique
TF : Tête fraisée

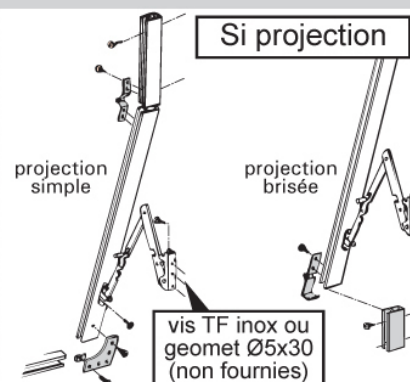


2 : Choix des joues en fonction de la hauteur.

Lames	Hauteur maxi sous tulipe (mm) *				
ADP 37	1800	1801 à 3000	-	-	-
ADP 41	1650	1651 à 3000	-	-	-
PVC 40	1700	1701 à 3000	-	-	-
ADP 55	1050	1051 à 2500	2501 à 3000	-	-
PVC 56	1000	1001 à 2200	2201 à 2850	2851 à 3000	-
ALU Extrudé 44	1300	1301 à 2850	2851 à 3000	-	-
BOIS Orégon 13	900	901 à 1450	1451 à 2050	2051 à 2750	2751 à 3000
Position de l'arbre					
Bloqueur automatique excepté en manœuvre sangle					

* Lames ADP 37 - ADP 41 - ADP 55 - PVC 40 - PVC 56 - Extr 44 sur tube ZF 54 / Lames Bois 13 sur tube Octo de 60.

3 : Fixation des joues.

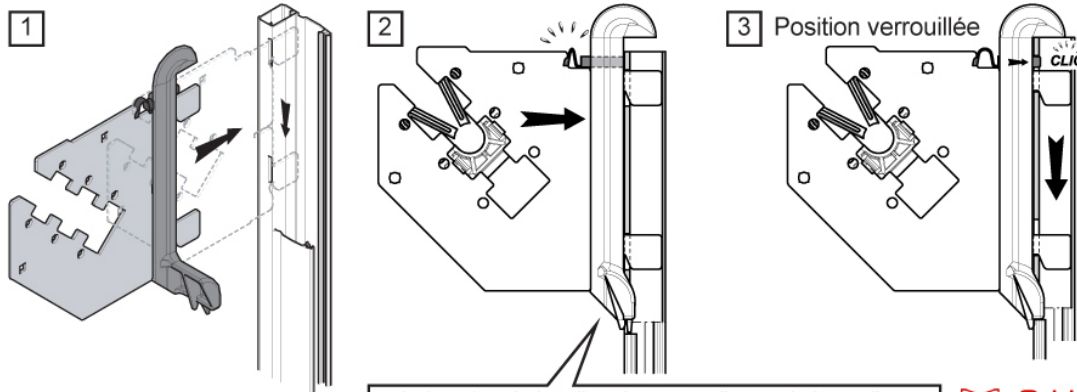


Indexation de la tulipe de part et d'autre de la coulisse



Adresses sur quefairemesdechets.fr

III MISE EN PLACE DES GALETS ANTI-FLEXION (si largeur ≥ 1700)


Sous face du caisson menuisé

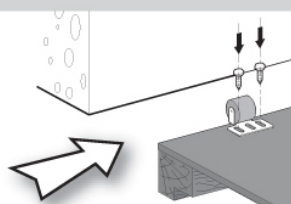

Livrés avec
tirefonds Ø5x30.

IV MISE EN PLACE DE L'ARBRE

- Enfiler le treuil (ou la poulie) dans l'embout de tube, coté manœuvre souhaité.

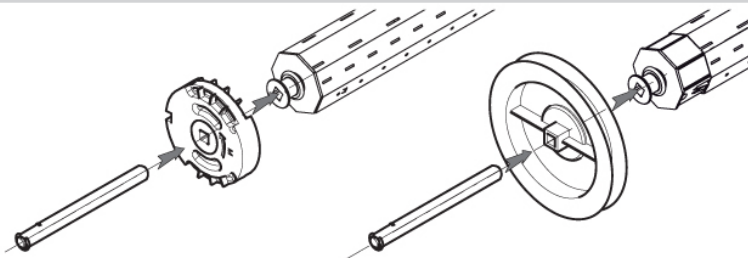


ATTENTION :



Respecter le sens de montée du treuil repéré par une flèche

- Enfiler l'arbre dans les consoles et le clipper dans les paliers.


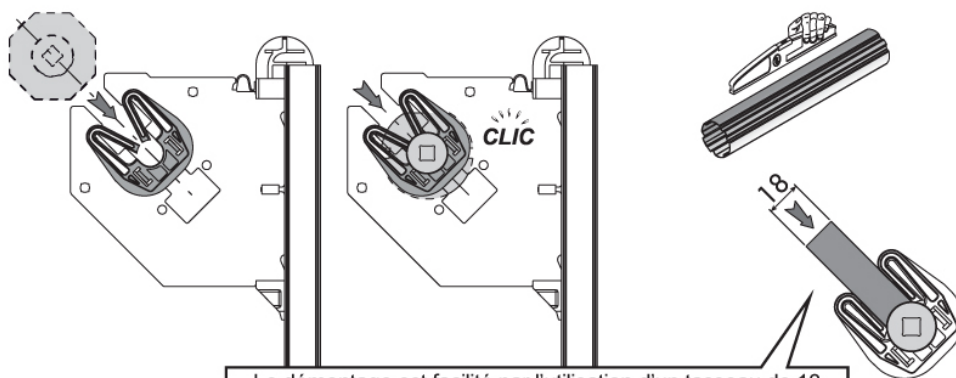


Le démontage est facilité par l'utilisation d'un tasseau de 18


V MONTAGE DE LA MANŒUVRE

- Manœuvre Treuil

Fixation préconisée pour le clip de manivelle :
1 vis inox ou geomet tête fraisée Ø4x20.

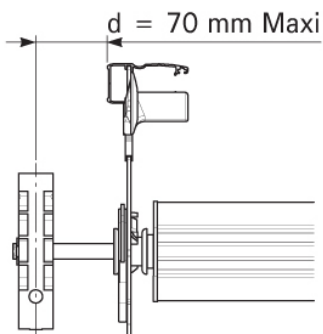
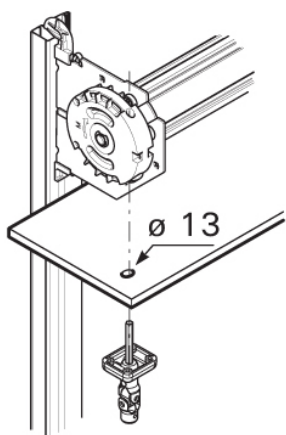


IMPORTANT : la tige h7 doit traverser le treuil, donc déboucher

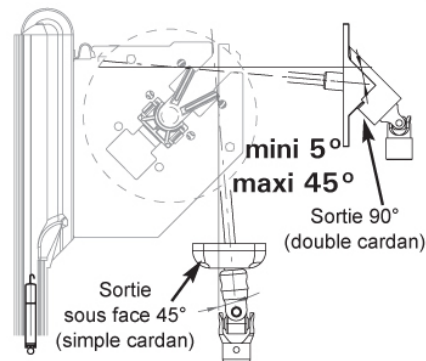


Fixations préconisées : 4 vis inox ou geomet tête fraisée Ø4. La longueur devra être adaptée à la nature du support.

- Manœuvre Sangle

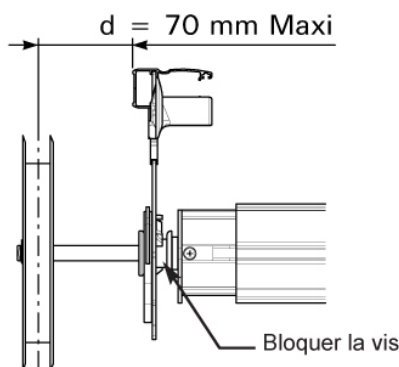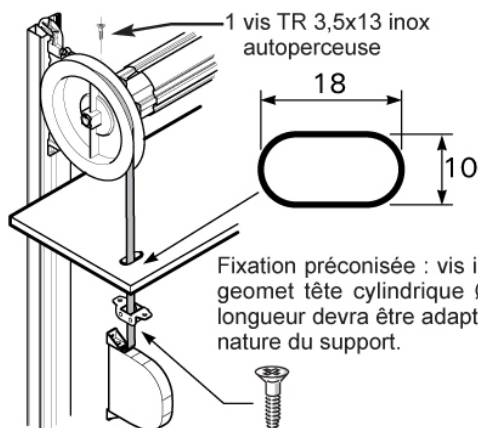

VI MISE EN PLACE DU TABLIER


- Mise en place du tablier

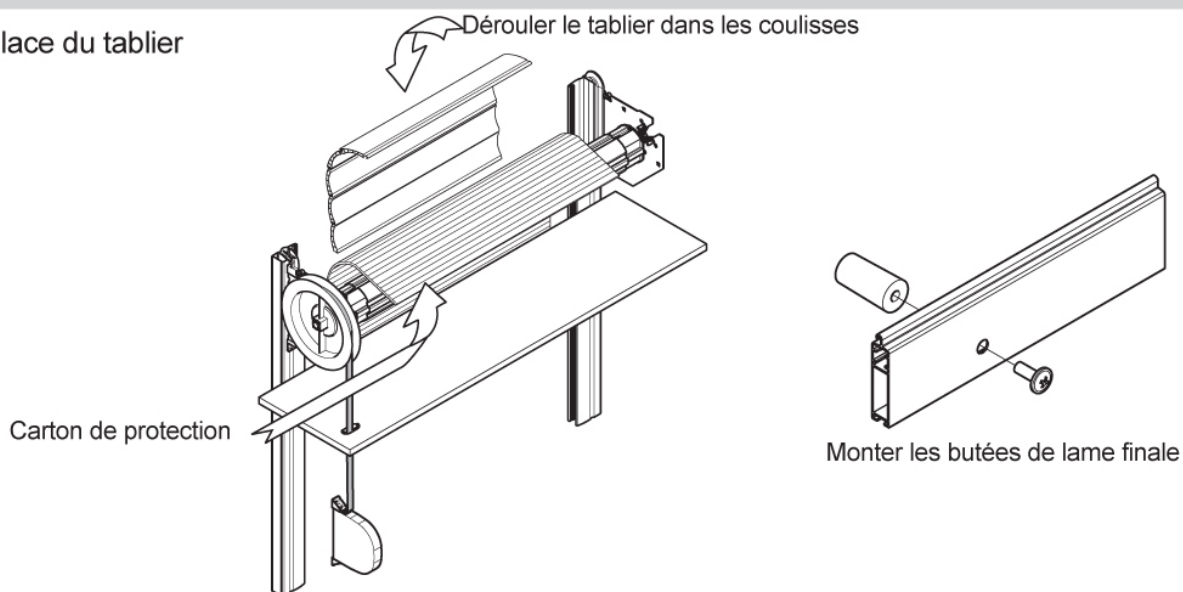

VII LIAISON DU TABLIER À L'ARBRE


Manœuvre Treuil

Pour le choix des verrous, voir le tableau chapitre II

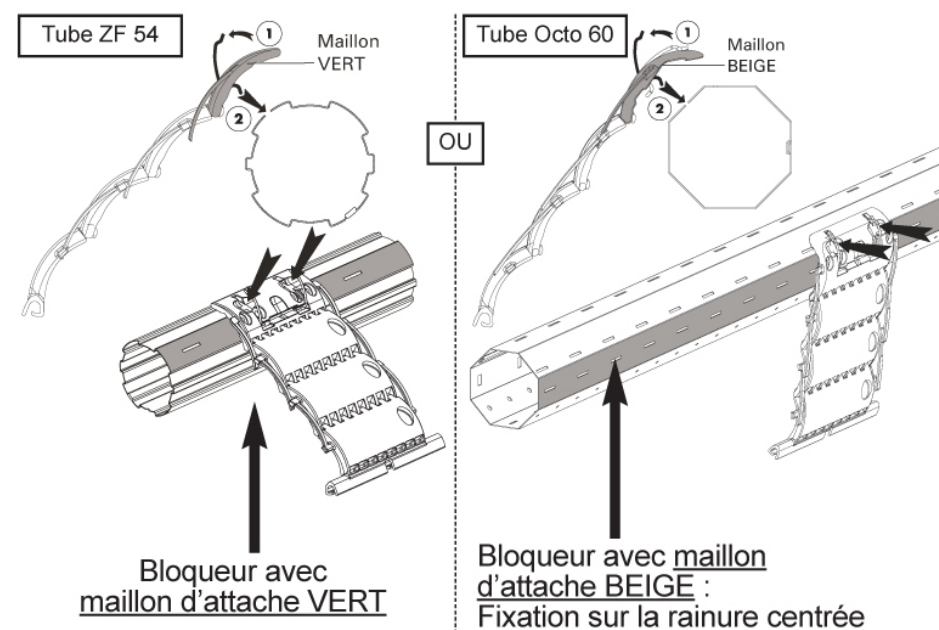

- Bloqueurs automatiques
Enfiler les bloqueurs dans la 1^{ère} lame, les répartir sur la largeur (le premier bloqueur automatique doit être au plus près des coulisses), puis les fixer dans les rainures du tube. S'assurer qu'ils soient correctement verrouillés.


Manœuvre Sangle

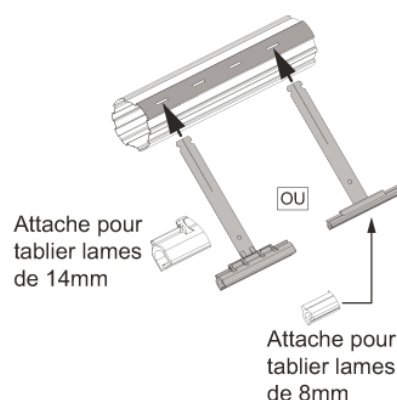


- Attaches tablier
Fixer les attaches dans les lumières du tube.

VIII RÉGLAGE, FINITION

- Vérifier : les jeux de fonctionnement, les niveaux, les parallélismes
- Vérifier que les deux joues soient perpendiculaires au tube. Les redresser si besoin pour s'assurer que le tablier ne puisse pas s'y accrocher lors des manœuvres.
- Bloquer les vis de fixation.
- Faire un essai de fonctionnement.

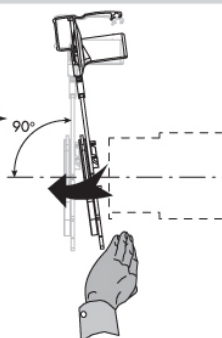

S'il est nécessaire de changer la position du palier (chapitre II-2 : «position du palier»), prendre toutes les précautions utiles pour le démontage et surtout pour le remontage de celui-ci : **NE PAS FRAPPER SUR CETTE PIÈCE** sous peine de détérioration.

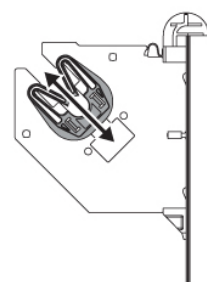



Ce produit n'est pas un produit complet ou alors est une adaptation de produit non couverte par les essais réalisés dans le cadre du marquage CE.

Par conséquent, la déclaration de conformité imprimée ci-dessous n'est pas applicable.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- Cette notice utilisateur doit être lue, comprise et observée par les personnes qui vont utiliser ce volet roulant.
- Le fabricant n'assume en aucun cas les dommages et pannes résultant d'une quelconque inobservation des notices d'installation ou utilisateur.
- Veiller à ce que la notice d'installation, la notice motorisation éventuelle, la notice utilisateur et entretien soient en permanence disponibles dans la maison
- Seuls des professionnels de la fermeture sont habilités à intervenir sur ce volet roulant.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'organe de commande de la fermeture. Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles électriques. Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Prendre garde en cas d'utilisation du dispositif de dépannage manuel lorsque la fermeture est repliée, au risque de descente brutale de la fermeture en raison d'une faiblesse ou d'une rupture des ressorts.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures appropriées pour empêcher toute manœuvre de la fermeture lorsque des opérations d'entretien, comme par exemple le nettoyage des vitres ou des murs, sont effectuées à proximité.
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.
- Une modification de conception ou de configuration de l'équipement sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant attitré risque d'entraîner une situation dangereuse.
- Les volets roulants motorisés émettent un niveau de pression acoustique inférieur ou égal à 70 dB(A).
- En cas de vent fort, veiller à ce que le volet roulant soit complètement fermé ou complètement ouvert.
- Les organes de commande électrique ne doivent surtout pas être mis en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.

MANŒVRER LE VOLET ROULANT

Manœuvre par tringle oscillante (manivelle) :

- ouvrir le volet roulant : tourner la manivelle (inclinaison d'environ 20° par rapport au mur) jusqu'au blocage du tablier en position haute. Ne pas forcer.
- fermer le volet roulant : tourner la manivelle en sens inverse jusqu'au blocage du tablier en position basse.
- si serrure ou verrou : veiller à les déverrouiller avant de manœuvrer le volet roulant.

Utilisation de la projection :

A- ouvrir la projection :

- 1- Amener le tablier à la position souhaitée.
- 2- Déverrouiller les bras de projection.
- 3- Pousser le tablier et déplier les bras.

B- fermer la projection :

- 1- Replier les bras de projection (attention à ne pas se coincer les doigts).
- 2- Une fois le tablier de retour à la verticale, verrouiller les bras de projection.



NE JAMAIS MANŒVRER UN TABLIER EN POSITION PROJÉTÉE.

Manœuvre par sangle :

- ouvrir : tirer la sangle de haut en bas pour lever le volet roulant.
- fermer : tirer la sangle de bas en haut pour fermer le volet roulant.
- si serrure ou verrou : veiller à les déverrouiller.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Le fabricant ne sera pas responsable des conséquences des dégradations résultant d'une mauvaise utilisation du volet roulant (exemple : ne pas faire fonctionner en période de gel ; ne pas manœuvrer en position projetée), ou d'acte de malveillance.

Avant toute manœuvre, s'assurer qu'aucun objet ou obstacle ne vienne perturber le bon fonctionnement du volet roulant.

Deux nettoyages annuels du volet roulant sont nécessaires.

Suivant la situation du volet (bord de mer, exposition aux intempéries, aux UV...), doubler la fréquence d'entretien.

N'utiliser ni poudre abrasive, ni détergent, ni jet à haute pression : ces produits pourraient altérer prématurément l'esthétique, l'intégrité des matériaux et la durée de vie du volet roulant. La Pierre d'Argent est un produit vivement recommandé pour les traces tenaces.

Ne pas graisser les lames et les coulisses, préférez une lubrification à base de silicone dans les zones de frottements importants, limitant ainsi d'éventuels bruits.

• Pour les parties en aluminium laqué :

Les laver à l'eau savonneuse à l'aide d'une éponge non abrasive, rincer, essuyer.

• Pour les parties en PVC :

Les dépoussiérer régulièrement, les laver à l'eau savonneuse à l'aide d'une éponge non abrasive et rincer.

- une lubrification annuelle des parties mécaniques, points d'articulation et de mouvement est conseillée.

- quelques accessoires soumis à des fortes sollicitations (mécanisme, tringle oscillante, sangle, joints...) doivent être considérés comme pièces d'usure et leur remplacement au cours de la vie du produit est normal.

D'autres accessoires peuvent être détériorés par les manœuvres brutales ou forcées (butées, mécanisme...) et leur remplacement en temps utile évite les ennuis ultérieurs.

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP N° 0029/FF/2013-06-14

Démontage : Procéder à l'envers des opérations de montage. Prendre toutes les précautions nécessaire face au risque de chute des éléments suspendus lors du démontage de ceux-ci.



SUR-MESURE
STORE + MENUISERIE