

Manœuvre ELECTRIQUE Notice de pose

SANS SECOURS

VOLET ROULANT TRADITIONNEL



- Lire attentivement cette notice avant toute installation.
- Afin de satisfaire aux exigences de sécurité et de garantir un bon fonctionnement, le montage doit être effectué exclusivement par un installateur professionnel ou une personne compétente permettant une installation correcte et en toute sécurité.
- L'installateur doit veiller à ce que les parties traitant de l'utilisation et de l'entretien de la présente notice soient remises à l'utilisateur.
- Conformément aux normes en vigueur, ce volet roulant doit être étiqueté CE.
- Le respect des normes européennes EN 13659 implique une installation en tous points conforme à ce qui est écrit dans cette notice.
- Branchement à effectuer en conformité avec la norme NFC 15-100.
- La visserie utilisée devra répondre au grade 3 de la norme NF EN 1670.

I AVANT DE DÉBUTER LA POSE : vérifier que le volet corresponde bien aux dimensions de la baie

Composition du colis :

- Tablier + arbre + coulisses

• Boîte accessoires :

- Inverseur ou émetteur*
- Gousset côté manœuvre et opposé manœuvre
- Jambes de force
- Verrous automatiques et/ou attaches tablier

- Supports d'arbre
- Butées de lame finale (selon option)
- Galet anti-flexion (si LCC ≥ 1700 mm)
- Visserie de montage


(*suivant commande)

II MONTAGE

1 : Fixation des coulisses

- par vis tête fraisée inox ou geomet Ø3.5 si pose tableau (non fournies)
- par vis tête ronde inox ou geomet Ø3.5 si pose façade (non fournies)

La longueur de vis sera adaptée à la nature du support

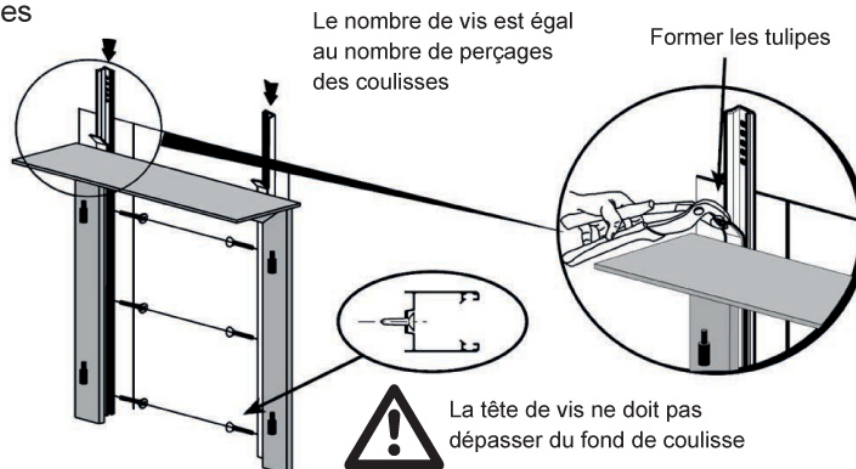

2 : Fixation des accessoires sur les goussets



CÔTÉ OPPOSÉ MANŒUVRE

CÔTÉ MANŒUVRE


 Suivant le poids du tablier, le support peut être différent

Opération optionnelle : si la réservation au dos des coulisses est réduite, il est possible de décaler les vis de :

1 trou coté opposé à la manœuvre


2 trous coté manœuvre

Ecrou H M5 + rondelle Ø5

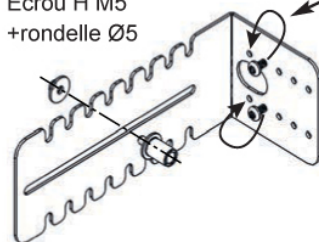


Poids < 25kg

OU

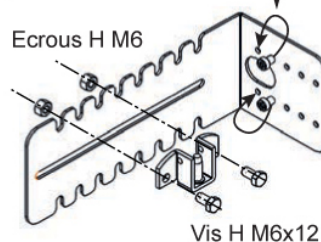


Poids ≥ 25 kg

Vis H M6x12

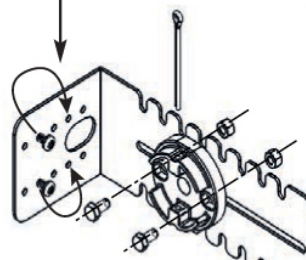

Vis H M6x12

Selon motorisation

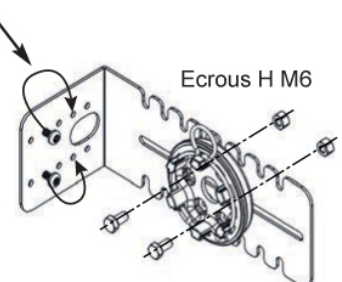

Ecrous H M6



FR
TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ



ASSOCIATION



DISTRIBUTEUR





DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

 **SUR-MESURE**
STORE • MENUISERIE


3 : Montage des goussets de manœuvre sur les têtes de coulisses

1. Fixer les goussets sur le système de boutonnière en resserrant les vis prémontées
2. La position verticale de l'équerre est à définir en fonction du diamètre d'enroulement du tablieret du vide de caisson disponible
3. Fixer les jambes de force

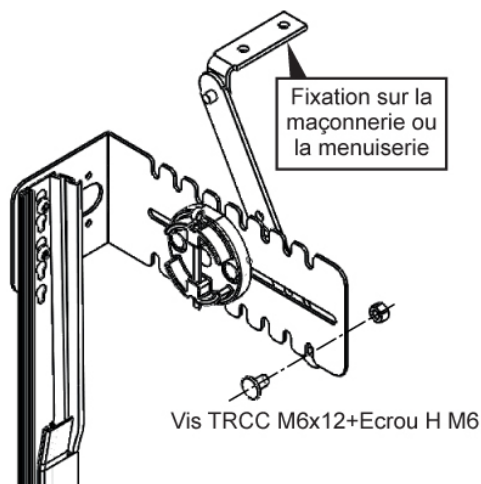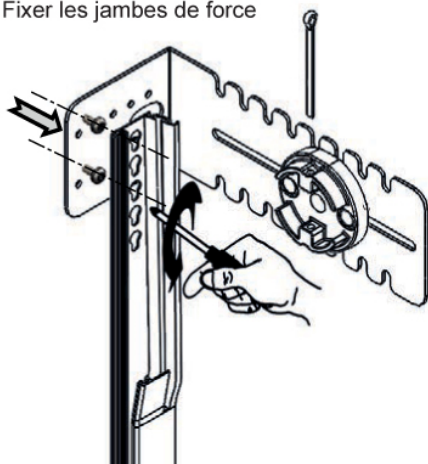


4 : Mise en place des galets anti-flexion (nombre de galets en fonction des dimensions)

Fixer à l'aide de visserie adaptée à la nature du support

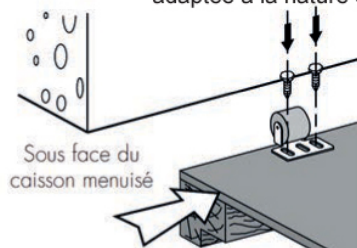


Fourni uniquement si LCC ≥ 1700mm



5 : Mise en place de l'arbre CÔTÉ OPPOSÉ MANŒUVRE

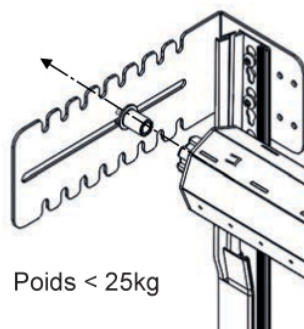

OU

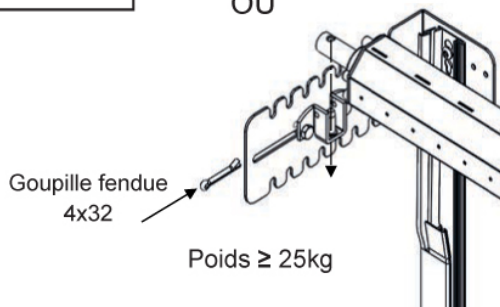

CÔTÉ MANŒUVRE

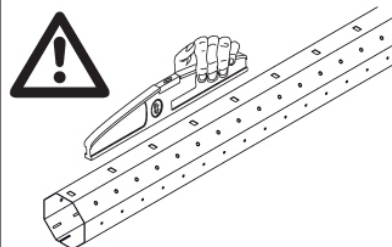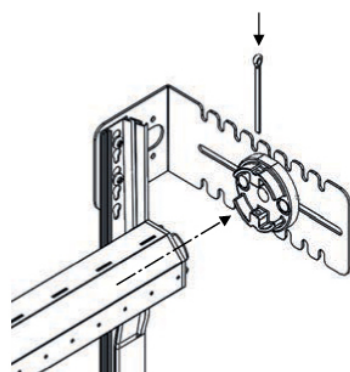


6 : Mise en place du tablier dans les coulisses


1. Monter le tablier dans les coulisses



Carton de protection

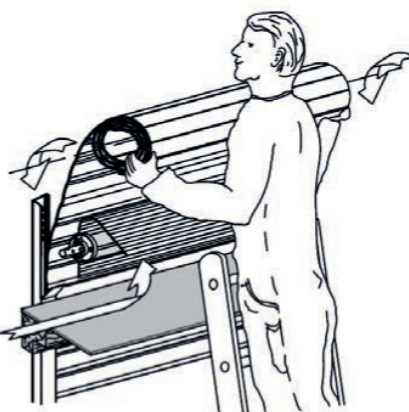

2. Monter les butées de lame finale

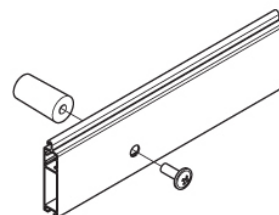



7 : Liaison du tablier à l'arbre

Vérifier que la hauteur du tablier est telle que la 1^{ère} lame soit engagée dans la tête de la coulisse, si nécessaire ôter une lame.


• Verrous automatiques

Enfiler les verrous dans la 1^{ère} lame, les répartir sur la largeur (le premier verrou automatique doit être au plus près des coulisses), puis les fixer dans les rainures du tube.

S'assurer qu'ils soient correctement verrouillés.

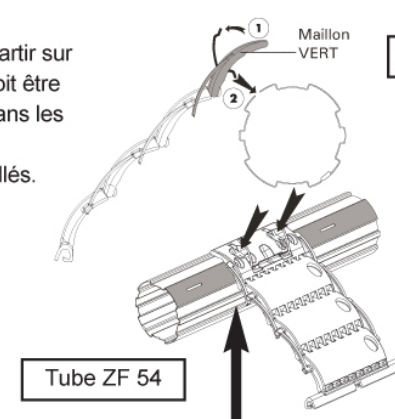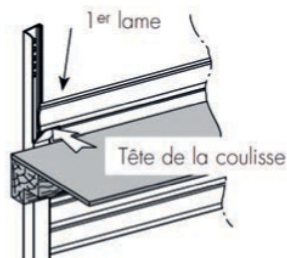

Bloqueur avec maillon d'attache VERT

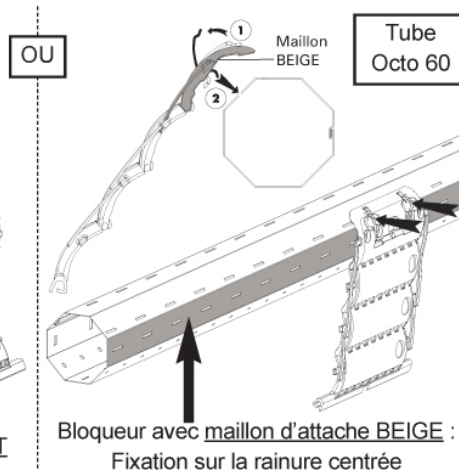


Bloqueur avec maillon d'attache BEIGE :
Fixation sur la rainure centrée

N.B. : Sur le tube Octo 70, les verrous automatiques sont maintenus par des bagues et fixés au tube à l'aide des vis fournies.

• Attaches tablier

Fixer les attaches dans les lumières du tube.

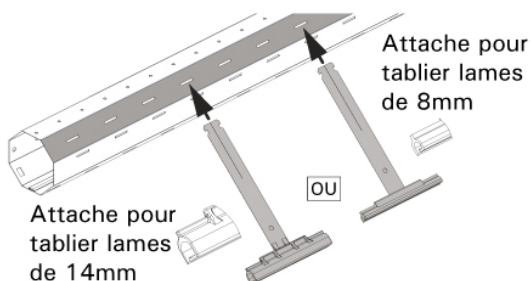


8 : Réglage des fins de courses moteur


Se reporter à la notice de réglage jointe

9 : Réglage finition

1. Vérifier les jeux de fonctionnement, les niveaux, le parallélisme, etc...
2. Vérifier la position de l'enroulement

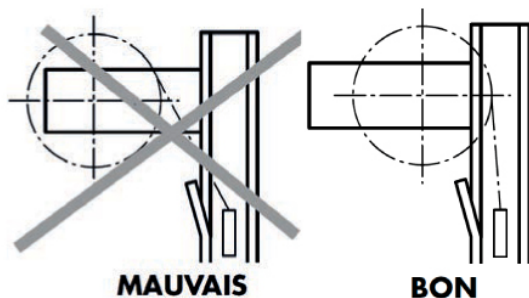

3. Contrôler le niveau horizontal du tablier. Au besoin, ajuster la position des supports sur les goussets.

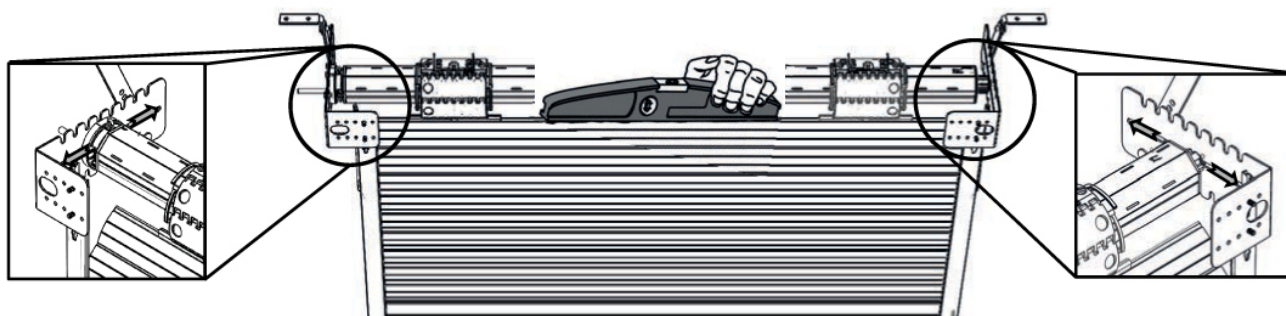

4. Bloquer les vis et les boulons de fixation
5. Faire un essai de fonctionnement



Notice Utilisateur et entretien F



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ
DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- Cette notice utilisateur doit être lue, comprise et observée par les personnes qui vont utiliser ce volet roulant.
- Le fabricant n'assume en aucun cas les dommages et pannes résultant d'une quelconque inobservation des notices d'installation ou utilisateur.
- Veiller à ce que la notice d'installation, la notice motorisation éventuelle, la notice utilisateur et entretien soient en permanence disponibles dans la maison
- Seuls des professionnels de la fermeture sont habilités à intervenir sur ce volet roulant.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'organe de commande de la fermeture. Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles électriques. Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Prendre garde en cas d'utilisation du dispositif de dépannage manuel lorsque la fermeture est repliée, au risque de descente brutale de la fermeture en raison d'une faiblesse ou d'une rupture des ressorts.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures appropriées pour empêcher toute manœuvre de la fermeture lorsque des opérations d'entretien, comme par exemple le nettoyage des vitres ou des murs, sont effectuées à proximité.
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.
- Une modification de conception ou de configuration de l'équipement sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant attitré risque d'entraîner une situation dangereuse.
- Les volets roulants motorisés émettent un niveau de pression acoustique inférieur ou égal à 70 dB(A).
- En cas de vent fort, veiller à ce que le volet roulant soit complètement fermé ou complètement ouvert.
- Les organes de commande électrique ne doivent surtout pas être mis en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.

Ce produit n'est pas un produit complet ou alors est une adaptation de produit non couverte par les essais réalisés dans le cadre du marquage CE.

Par conséquent, la déclaration de conformité imprimée ci-dessous n'est pas applicable.

MANŒUVRER LE VOLET ROULANT

Manœuvre par commande radio :

- Ouvrir le volet roulant : Appuyer une fois sur la touche montée de la télécommande. Le volet roulant s'arrête automatiquement en bout de course.
- Fermer le volet roulant : Appuyer une fois sur la touche descente de la télécommande. Le volet roulant s'arrête automatiquement en bout de course.
- Arrêt en position intermédiaire : Appuyer sur le bouton stop.

Manœuvre par inverseur :

- Ouvrir le volet roulant : Appuyer sur la touche montée jusqu'à l'arrêt du volet roulant en position haute.
- Fermer le volet roulant : Appuyer sur la touche descente jusqu'à l'arrêt du volet roulant en position basse.
- Arrêt en position intermédiaire : Relâcher le bouton ou mettre le bouton en position centrale.



Utilisation des volets roulants motorisés disposant de l'agrément NF Fermetures : Nos volets roulants n'étant pas pourvus systématiquement de système de détection d'obstacle, veillez à ce qu'aucun objet n'empêche le fonctionnement du tablier, la présence d'un obstacle pouvant entraîner des dommages sur les différents organes du volet roulant et rendre celui-ci inutilisable.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Le fabricant ne sera pas responsable des conséquences des dégradations résultant d'une mauvaise utilisation du volet roulant (exemple : ne pas faire fonctionner en période de gel ; ne pas manœuvrer en position projetée), ou d'acte de malveillance.

Avant toute manœuvre, s'assurer qu'aucun objet ou obstacle ne vienne perturber le bon fonctionnement du volet roulant.

Deux nettoyages annuels du volet roulant sont nécessaires.

Suivant la situation du volet (bord de mer, exposition aux intempéries, aux UV...), doubler la fréquence d'entretien.

N'utiliser ni poudre abrasive, ni détergent, ni jet à haute pression : ces produits pourraient altérer prématurément l'esthétique, l'intégrité des matériaux et la durée de vie du volet roulant. La Pierre d'Argent est un produit vivement recommandé pour les traces tenaces.

Ne pas graisser les lames et les coulisses, préférez une lubrification à base de silicone dans les zones de frottements importants, limitant ainsi d'éventuels bruits.

• Pour les parties en aluminium laqué :

Les laver à l'eau savonneuse à l'aide d'une éponge non abrasive, rincer, essuyer.

• Pour les parties en PVC :

Les dépoussiérer régulièrement, les laver à l'eau savonneuse à l'aide d'une éponge non abrasive et rincer.

- une lubrification annuelle des parties mécaniques, points d'articulation et de mouvement est conseillée.

- quelques accessoires soumis à des fortes sollicitations (mécanisme, tringle oscillante, sangle, joints...) doivent être considérés comme pièces d'usure et leur remplacement au cours de la vie du produit est normal.

D'autres accessoires peuvent être détériorés par les manœuvres brutales ou forcées (butées, mécanisme...) et leur remplacement en temps utile évite les ennuis ultérieurs.

Démontage : Procéder à l'envers des opérations de montage. Prendre toutes les précautions nécessaire face au risque de chute des éléments suspendus lors du démontage de ceux-ci.



**SUR-
MESURE**
STORE • MENUISERIE